

termit...
www.termit-russia.ru

pbxGate 3G

СТАЦИОНАРНЫЙ 3G-ШЛЮЗ

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Устройство должно использоваться в защищенных от пыли и внешних климатических факторов помещениях.
- Диапазон температур в рабочем состоянии от -10°C до $+50^{\circ}\text{C}$.
- Диапазон относительной влажности воздуха в рабочем состоянии от 10% до 95%, без конденсации.
- Диапазон температур при хранении (в выключенном состоянии): от -20°C до $+60^{\circ}\text{C}$.
- Диапазон относительной влажности воздуха (в выключенном состоянии): от 10% до 95%, без конденсации.
- Устройство должно храниться в помещении в заводской упаковке.
- Транспортировка устройства должна производиться в заводской упаковке в крытых транспортных средствах любым видом транспорта.
- Температура при перевозке: от -20°C до $+60^{\circ}\text{C}$; относительная влажность воздуха: от 10% до 95%, без конденсации.

Все электрические и электронные устройства должны утилизироваться отдельно от обычных бытовых отходов в специальных пунктах сбора, предусмотренных государством или местными властями. Правильная утилизация поможет защитить окружающую среду и здоровье человека.



Мелкие части устройства могут стать причиной удушья.



Устройство может быть источником громких звуков.



Не воспроизводите музыку слишком громко, чтобы избежать повреждение слуха.



Избегайте контакта с магнитными деталями.



Не подносите к кардиостимуляторам и другим медицинским устройствам личного использования.



При наличии соответствующих указаний отключайте устройство в больницах и других медицинских учреждениях.



При наличии соответствующих указаний отключайте устройство в самолетах и аэропортах.



Не бросайте устройство в огонь.



Не подвергайте устройство воздействию высоких или низких температур.



Не подвергайте устройство воздействию влаги, держите в сухом месте.



Не разбирайте устройство.



Не полагайтесь на устройство, как на единственный способ вызова служб экстренной помощи.




При возникновении любых проблем, связанных с аккумуляторной батареей или блоком питания, необходимо немедленно отключить аккумуляторную батарею от устройства, отключить блок питания от электрической сети и обратиться в авторизованный сервисный сервис. Адреса авторизованных сервисных центров, а также дополнительную информацию можно найти на сайте www.termit-russia.ru.

Termit pbxGate 3G, далее по тексту pbxGate – это стационарный 3G-шлюз с поддержкой передачи голоса и данных, который благодаря отличным функциональным возможностям и простоте эксплуатации представляет вам новые возможности коммуникации.


3G-шлюз Termit pbxGate 3G предназначен для обеспечения удобной и качественной телефонной связью по сетям 3G в местах, где использование проводных линий невозможно или нерентабельно. Например: в передвижных торговых точках и офисах, на выставках, в нетелефонизированных квартирах и офисах, загородных дачах и коттеджах.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


После того, как вы открыли упаковку, проверьте наличие всех компонентов в соответствии с заводской комплектацией. В случае отсутствия или повреждения какого-либо компонента, пожалуйста, обращайтесь к вашему дилеру или продавцу.

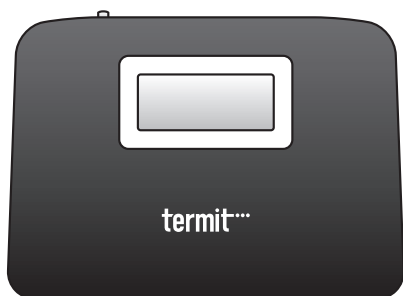


Termit pbxGate 3G

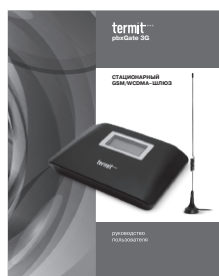

краткое руководство
пользователя



кабель для подключения
к компьютеру

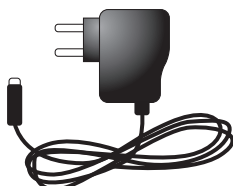


блок питания



антенна

ОБОЗНАЧЕНИЯ

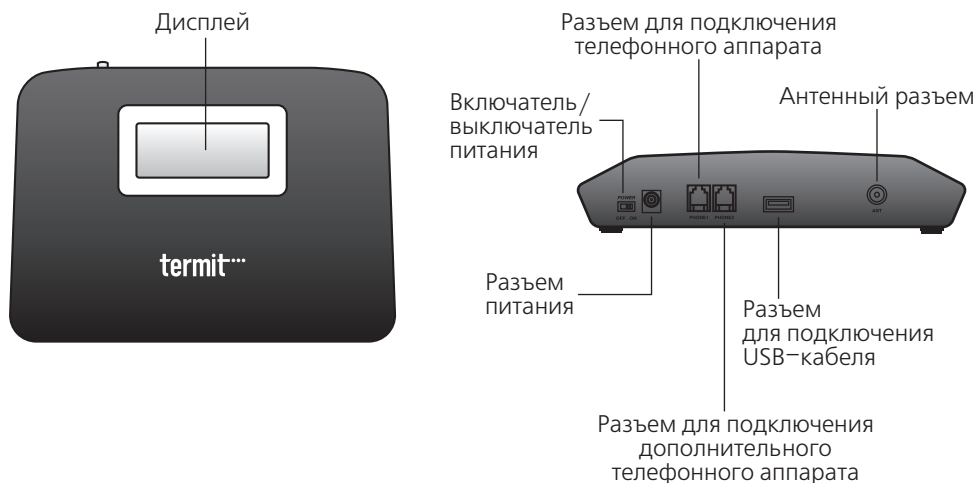


ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Termit pbxGate 3G удобен и прост в установке и эксплуатации. Чтобы осуществить звонки с обычного телефона достаточно вставить в 3G-шлюз SIM-карту подсоединить его к телефонному аппарату, включить электропитание и сделать звонок.


Установка SIM-карты

- Откройте заднюю крышку отсека для SIM-карты.
- Сдвиньте держатель SIM-карты вправо и поднимите за левый край.
- Вставьте SIM-карту в гнездо, при этом метка в нижнем левом углу и контактная поверхность должны быть обращены вниз.
- Опустите держатель SIM-карты и сдвиньте его влево.
- Закройте заднюю крышку отсека обратно.

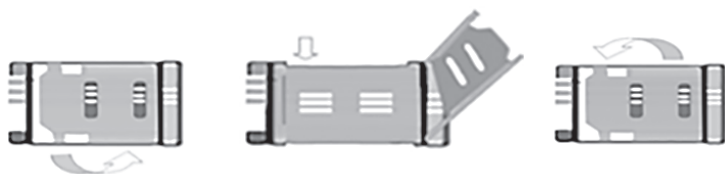

Установка аккумуляторной батареи (АКБ*)


- Откройте заднюю крышку.
- Подключите аккумулятор к разъему шлюза.
- Убедитесь, что аккумулятор подключен правильно.
- Закройте заднюю крышку.

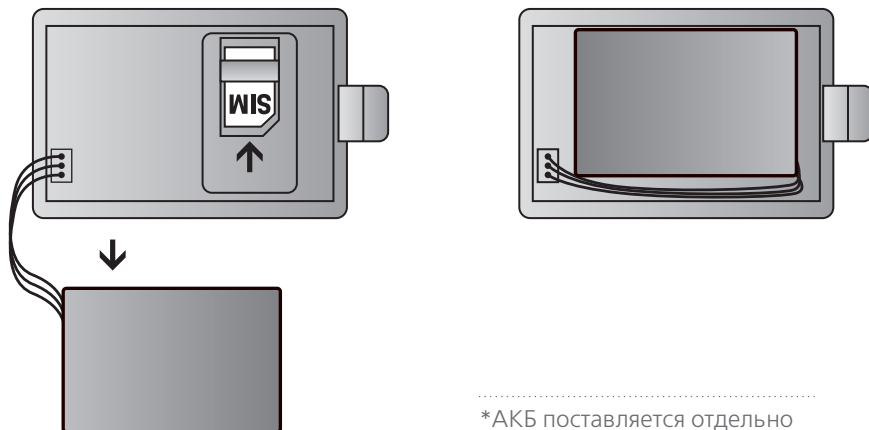

*АКБ поставляется отдельно

Подключение антенны и блока питания

- Снимите на 3G-шлюзе защитный колпачок с антенного разъема SMA.
- Прикрутите к нему антенный кабель, выходящий из магнитного основания антенны.
- Подключите блок питания в сетевую розетку.

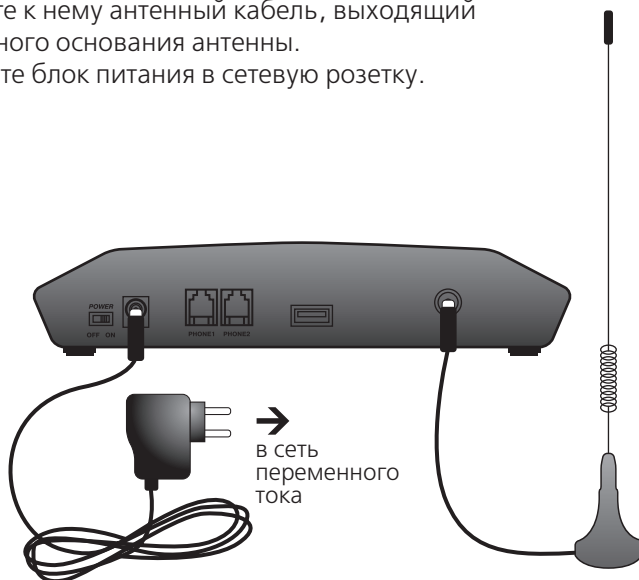

Подключение rbxGate к телефонному аппарату

Подключите обычный проводной телефон к гнезду Phone на задней панели 3G-шлюза с помощью телефонного кабеля.



Включение/выключение rbxGate

- Чтобы включить rbxGate передвиньте переключатель POWER в положение On на задней панели, на ЖК-дисплее появится сообщение времени и даты.
- После успешной регистрации rbxGate в сети, на ЖК-дисплее появятся уровень сигнала и 3G-шлюз перейдет в режим ожидания.
- Чтобы выключить rbxGate нажмите переключатель POWER в положение Off на задней панели или отключите блок питания.

Исходящий вызов

- Снимите трубку. В трубке будет слышен сигнал ожидания.
- Наберите номер абонента. На ЖК-дисплее отобразится набираемый номер. Если длина номера превышает 15 цифр, на дисплее появятся последние 15 цифр.
- Когда вызываемый абонент поднимает трубку, на ЖК-дисплее появится информация о длительности разговора.
- Для завершения вызова повесьте трубку. Если вызываемый абонент повесил трубку первым, вы услышите сигнал занято.

Входящий вызов

- При поступлении входящего вызова на телефонный аппарат на ЖК-дисплее шлюза отображается номер звонящего абонента.
- Снимите трубку, чтобы принять вызов. На ЖК-дисплее отобразится сообщение Call Connected и информация о длительности разговора.
- Для завершения вызова повесьте трубку, rbxGate перейдет в режим ожидания.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТУ



Для подключения к сети Интернет установите драйвера и следуйте инструкциям в руководстве пользователя. Актуальную версию драйвера и руководство вы можете найти на официальном сайте продукта www.termit-russia.ru

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ

Для настройки параметров 3G-шлюза вам необходимо подключить телефонный аппарат для ввода цифр с его клавиатуры.

- **Вход в режим настройки.**
Поднимите трубку, в трубке будет слышен сигнал ожидания, наберите ****2012*MMMM#**, где MMMM это пароль. Пароль по умолчанию 0505.
- **Выход из режима настройки.**
Положите трубку, чтобы выйти из режима настройки.
- **Смена пароля.**
Поднимите трубку и наберите ****2010*0505*NNNN*NNNN#** – новый пароль, вводится дважды.
Пример: ****2010*0505*1234*1234#** – изменение пароля на 1234.
- **Проверка версии ПО.**
Для проверки версии ПО поднимите трубку и наберите ****1010*0#**.
- **Установка даты.**
Поднимите трубку и наберите ****2011*MMMM*YYMMDDHHMM#**, где MMMM это пароль, YYMMDDHHMM это год (YY), месяц (MM), день (DD), часы (HH), минуты (MM).
Пример: ****2011*0505*1609141030#** – 14 сентября 2016 года, 10 часов 30 минут.
- **Настройка громкости динамика телефона.**
Поднимите трубку и наберите: ****1020*N#**, где N это уровень громкости от 1 до 8. По умолчанию уровень громкости равен 5.
- **Блокировка всех входящих вызовов.**
Функция позволяет отключить все поступающие входящие вызовы.
Для включения поднимите трубку и наберите ****1141*1#**.
Для отключения запрета на все входящие вызовы наберите ****1141*0#**.
- **Настройки черного списка входящих вызовов.**
Функция позволяет блокировать входящие вызовы от определенных номеров.

Для включения поднимите трубку и наберите ****1142*М*N#**, где М — это порядковый номер позиции в черном списке, N — это номер телефона.

- **Ожидание вызова.**

Поднимите трубку и наберите:

- для включения функции ожидания вызова наберите ****1200*1#**
- для отключения функции ожидания вызова наберите ****1200*0#**.

- **Удержание вызова.**

Для удержания активного вызова, наберите на клавиатуре ****2000*#**.

Для возврата к удерживаемому вызову снова наберите ****2000*#**.

- **Функция BabyCall.**

Для включения функции BabyCall 1 наберите ****1321*номер телефона#**.

Для включения функции BabyCall 2 и BabyCall 3 наберите ****1322*номер телефона#** и ****1323*номер телефона#** соответственно.

ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ВЫЗОВА

- **Безусловная переадресация.**

Для включения функции безусловной переадресации поднимите трубку и наберите ****1211*номер телефона#**.

- **Переадресация вызова, если занято.**

Для включения функции переадресации поднимите трубку и наберите ****1221*номер телефона#**.

- **Переадресация при невозможности соединения с телефоном.**

Для включения функции переадресации поднимите трубку и наберите ****1231*номер телефона#**.

- **Переадресация при отсутствии ответа.**

Для включения функции переадресации поднимите трубку и наберите ****1241*номер телефона#**.

- **Отключение всех функций переадресации.**

Для отключения всех функций переадресации поднимите трубку и наберите ****1250*1#**.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Внимание! Гарантийный талон действителен только при наличии печати фирмы-продавца и правильном заполнении талона.

Гарантийный срок – 12 месяцев.

Примечание: гарантия не распространяется на аксессуары и принадлежности, если они есть (включая антенну), поставляемые с оборудованием.

ПРАВИЛА ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

Производитель гарантирует работоспособность устройства в течение срока, указанного в гарантийном талоне. В случае обнаружения неисправности в период действия гарантии производитель осуществляет бесплатное гарантийное обслуживание или замену оборудования.

- 1 Гарантийное обслуживание осуществляется при предъявлении заполненного гарантийного талона с указанием модели, идентификационного номера, наименовании продавца, даты продажи, при наличии подписей продавца и покупателя, печати продавца без помарок и исправлений.
- 2 Гарантийному обслуживанию подлежит оборудование, на которое установлен срок гарантийного обслуживания, начиная от даты продажи. Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование в следующих случаях:

- Если неисправность возникла вследствие небрежного или неправильного использования оборудования;
- Если маркировка серийного номера повреждена;
- Если ремонт/обслуживание/модификация оборудования выполнялись персоналом, не имеющим соответствующих полномочий;
- Если неисправность возникла вследствие обстоятельств, возникновение которых предотвратить невозможно: удара молнии, изменения напряжения, стихийных бедствий и т.д.;
- Если оборудование вышло из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, насекомых, веществ, не предназначенных для контакта с деталями оборудования;
- Если потребителем нарушены установленные правила использования, хранения и транспортировки;
- Если изделие эксплуатировалось с неоригинальными аксессуарами;
- Если оборудование использовалось при недопустимых температурах, в условиях повышенной влажности, запыленности, несоответствии Государственным стандартам параметров, питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей.

С правилами, условиями и требованиями, указанными в гарантийном талоне, ознакомлен. Претензий к состоянию и комплектации оборудования не имею/

М.П. продавца

Подпись покупателя.....

Фирма-производитель /Модель.....

Идентификационный номер (IMEI, S/N).....

Продавец.....

Адрес продавца.....

Дата продажи.....Подпись продавца.....

ПРОИЗВЕДЕННОЕ ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Начало ремонта	Окончание ремонта	Описание дефекта, выполненные работы	Сервисный центр	Подпись

Служба технической поддержки:

support@termit-russia.ru, тел: +7 (495) 974-74-22

Адреса сервисных центров указаны на сайте www.termit-russia.ru

Изготовитель: HUIZHOU TCL MOBILE COMMUNICATION CO.LTD
Адрес изготовителя: Китай, провинция Гуандун, город Хуэйчжоу,
район Чжун Кай Хай-Тек Девелопмент, улица Хечхан 7-я Западная Дорога, номер 86

Импортер: ООО «Термит Электроник»
Адрес импортера: Россия, 117105 Москва, Варшавское ш., д. 17
www.termit-russia.ru
info@termit-russia.ru
Тел. +7 (495) 974-74-22



Служба технической поддержки:
support@termit-russia.ru
Тел: +7 (495) 974-74-22

Адреса сервисных центров указаны на сайте
www.termit-russia.ru

Полное руководство пользователя и программное обеспечение
доступно на сайте www.termit-russia.ru